

**1 BRANCHEMENT MOTEUR 1 ET 2**  
Pont entre borne 2 et 3 obligatoire

Le Moteur M1 commande l'ouverture du 1 vantail

**2 BRANCHEMENT DES CELLULES BUS**  
Position des switches dans les cellules

1/on  
2/off  
3/off  
4/off

Emetteur Récepteur

**3 BRANCHEMENT CLIGNOTANT**

**4 Branchement sélecteur à clé**

Pont entre 2 et 3 impératif

Ouverture 1 vantail  
Ouverture 2 vantaux

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>

**5 Mise en place du récepteur radio**  
**ATTENTION HORS TENSION**

Insérer le récepteur sur le connecteur 3 broches

**6 BRANCHEMENT DU 230 V**  
Protection par différentiel 30 mA

Tableau Électrique De la maison  
Protégé par Fusible 10 A

Phase  
Neutre  
Terre

**7 Enregistrement de la télécommande BRAVO**  
Ouverture total : logic + setup

Ouverture 1 vantail : speed + setup

**8 Ou enregistrement de la télécommande Genius AMIGO**  
Ouverture total : logic + setup

Appuyer sur les 2 touches

Ouverture 1 vantail : speed + setup


Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>

9

Auto apprentissage


A

Déverrouiller les moteurs  
Positionner les vantaux à 45°  
Reverrouiller les moteurs

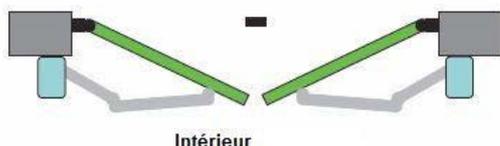


B

Appuyer sur SETUP jusqu'à ce que les LED 4 et 5 s'allument fixes.  
relâcher la touche, les vantaux commencent l'un après l'autre la phase d'ouverture jusqu'à la butée mécanique.

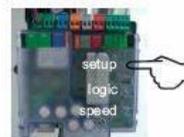

C

Si 1 ou les 2 vantaux partent en fermeture, stopper la procédure et inverser le branchement des 2 fils du ou des moteurs concernés, puis reprendre la procédure au point B



Les vantaux s'ouvrent jusqu'à la butée mécanique puis se referment, après une courte pause, les vantaux commencent l'un après l'autre, une phase d'ouverture.

D

Attendre que les LED 4 et 5 s'éteignent.  
Appuyer sur la télécommande pour refermer le portail



L'auto apprentissage est terminé

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>


10

Choix des fonctions

La led LD7 clignote à raison d'une fois par seconde : fermeture automatique au bout de 30 s.

Appuyer 2 fois sur LOGIC


La Led LD7 clignote 2 fois par seconde: fermeture manuelle par télécommande.

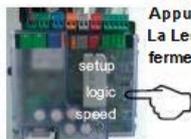

Appuyer sur "speed"

Led 8 allumée = grande vitesse

Led 8 éteinte = petite vitesse

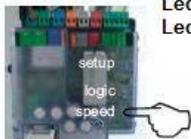


11

Branchement des commandes auxiliaires par fils

Ouverture total  
borne 3 et 5

Ouverture 1 seul vantail  
borne 3 et 4

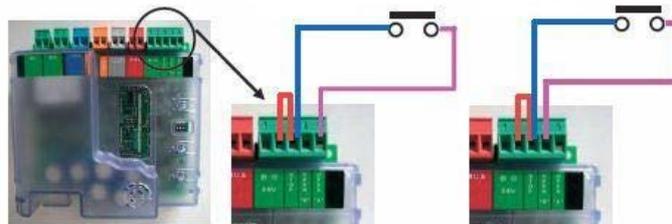

SAV, assistance téléphonique **0899 158 147** (2.99€ / appel + le coût d'une communication-tarif variant selon votre operateur) Vous munir de la notice avant tout appel)

Attention!

Cette notice d'installation rapide concerne uniquement les branchements principaux et la mise en service. Pour les informations concernant l'installation mécanique et toutes autres possibilités merci de consulter la notice complète

SAV, assistance téléphonique 0899 158 147 (2.99€ / appel + le coût d'une communication-tarif variant selon votre opérateur). Vous munir de la notice avant tout appel)

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>