

1 BRANCHEMENT MOTEUR 1 ET 2
Pont entre borne 2 et 3 obligatoire

Le Moteur M1 commande l'ouverture du 1 vantail

2 BRANCHEMENT DES CELLULES BUS
Position des switches dans les cellules

1/on
2/off
3/off
4/off

Emetteur Récepteur

3 BRANCHEMENT CLIGNOTANT

4 Branchement sélecteur à clé

Pont entre 2 et 3 impératif

Ouverture 1 vantail

Ouverture 2 vantaux

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>

5 Mise en place du récepteur radio
ATTENTION HORS TENSION

Insérer le récepteur sur le connecteur 3 broches

6 BRANCHEMENT DU 230 V
Protection par différentiel 30 mA

Tableau Électrique De la maison

Protégé par Fusible 10 A

Phase Neutre Terre

7 Enregistrement de la télécommande BRAVO
Ouverture total : logic + setup

Ouverture 1 vantail : speed + setup

8 Ou enregistrement de la télécommande Genius AMIGO
Ouverture total : logic + setup

Appuyer sur les 2 touches





Ouverture 1 vantail : speed + setup

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>

9

Auto apprentissage
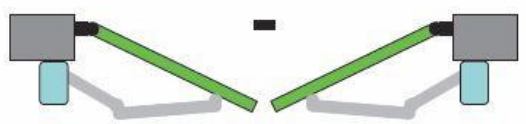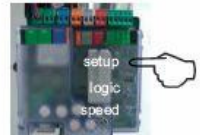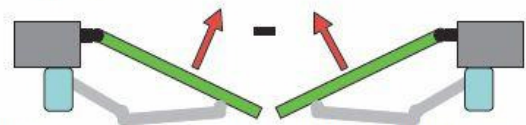
<p>A</p> <p>Déverrouiller les moteurs Positionner les vantaux à 45° Reverrouiller les moteurs</p>  <p>Intérieur</p>	<p>B</p> <p>Appuyer sur SETUP jusqu'à ce que les LED 4 et 5 s'allument fixes. Relacher les leds clignotent et les 2 vantaux partent en fermeture</p> 
<p>C</p> <p>Si 1 ou les 2 vantaux partent en ouverture, stopper la procédure et inverser le branchement des 2 fils du ou des moteurs concernés, puis reprendre la procédure au point B</p>  <p>Les vantaux se ferme, puis repartent en ouverture total</p>	<p>D</p> <p>Attendre que les LED 4 et 5 s'éteignent. Appuyer sur la télécommande pour refermer le portail</p>  <p>L'auto apprentissage est terminé</p>

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>


10

Choix des fonctions


Appuyer sur "logic"

Led 7 allumée = refermeture automatique

Led 7 éteint = fonctionnement pas à pas

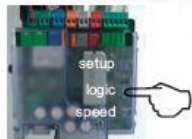

Appuyer sur "speed"
Led 8 allumée = grande vitesse
Led 8 éteinte = petite vitesse

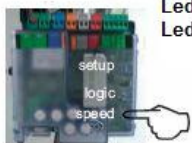


11

Branchement des commandes auxiliaires par fils

Ouverture total
borne 3 et 5

Ouverture 1 seul vantail
borne 3 et 4

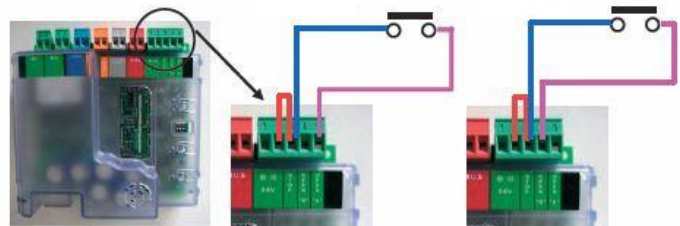

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>

SAV, assistance téléphonique **0899 158 147** (1.35€ L'appel +0,34€ la minute) Vous munir de la notice avant tout appel)

Attention!

Cette notice d'installation rapide concerne uniquement les branchements principaux et la mise en service. Pour les informations concernant l'installation mécanique et toutes autres possibilités merci de consulter la notice complète

SAV, assistance téléphonique 0899 158 147 (1.35€ L'appel +0,34€ la minute) Vous munir de la notice avant tout appel)

Contact <http://www.adyx.portail-automatique.fr>