

PROBLEME DE REGLAGE DES FIN DE COURSES

1/ FAIRE UN RAZ ET REAPPRENDRE LES TELECOMMANDES

14. Remise à zero (RAZ)

ATTENTION

• La Remise à zero est irréversible : après une RAZ, les fin de course et les télécommandes précédemment enregistrées sont effacées de la mémoire.


Procédure RAZ sans un bouton-poussoir homme mort :

1. Mettre le moteur hors tension.
2. Relier le fil rouge (ou noir) et le fil marron ensemble sur la phase.

ATTENTION

• Assurer l'isolement de la jonction (si on utilise des bornes de connexion automatique, respecter les instructions fournies).

3. Mettre le moteur sous tension et attendre qu'il tourne dans les deux directions pendant 1 seconde : la mémoire a été complètement effacée.
4. **IMPORTANT** : Mettre de nouveau le moteur hors tension.
5. Débrancher le fil rouge (ou noir) du fil marron.

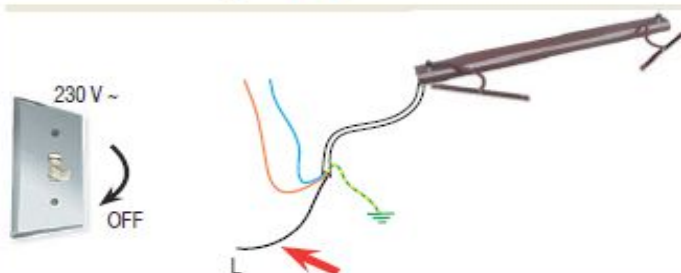

Procédure RAZ en présence d'un bouton-poussoir homme mort :

1. Mettre le moteur hors tension.
2. Appuyer le bouton-poussoir et, en le maintenant enfoncé, mettre le moteur sous tension et attendre qu'il tourne dans les deux directions pendant 1 seconde : la mémoire a été complètement effacée.
3. Relâcher le bouton-poussoir.
4. **IMPORTANT** : Mettre de nouveau le moteur hors tension.



15.1 Apprentissage de la première télécommande

ATTENTION

- La télécommande fournie dans le kit est déjà apprise en usine, il est nécessaire de l'apprendre à nouveau après une RAZ.

1. Mettre le moteur sous tension.
2. Le moteur tourne dans les deux directions pendant 1 seconde.
3. Appuyer et maintenir appuyé sur la touche P1 de la télécommande jusqu'à ce que le moteur tourne 2 fois dans les deux directions : la télécommande a été apprise.

ATTENTION

- Tenir la télécommande à une distance de plus d'un mètre de récepteur situé dans le moteur.
- La durée d'apprentissage est longue, maintenir l'appui sur la touche P1 pendant une vingtaine de secondes.

En cas d'échec de l'apprentissage, répéter la procédure. Si nécessaire, procéder à une RAZ (cf. chap. 13) et répéter la procédure.

Alimentation 230 V ...



1 fois = phase d'apprentissage en course

P1 première télécommande à apprendre



2 fois ✓ première télécommande apprise



15.2 Apprentissage d'une télécommande supplémentaire

ATTENTION

- L'apprentissage des télécommandes supplémentaires est possible, seulement après avoir terminé le SET UP.

1. Prendre une télécommande déjà apprise. Appuyer et maintenir appuyé sur la touche P1 jusqu'à ce que le moteur tourne 1 fois dans les deux directions.

ATTENTION

- Tenir la télécommande à une distance de plus d'un mètre de récepteur situé dans le moteur.
- La durée d'apprentissage est longue, maintenir l'appui sur la touche P1 pendant une vingtaine de secondes.

2. Relâcher l'appui et maintenir appuyé la touche P1 de la nouvelle télécommande à apprendre, jusqu'à ce que le moteur tourne 2 fois dans les deux directions : la nouvelle télécommande est apprise.
 3. Relâcher l'appui.
 4. Attendre 20 s (attendre la fin de temporisation d'apprentissage) Effectuer le 1er test de fonctionnement: effectuer quelques courtes manœuvres d'ouverture, stop et de fermeture.
- En cas d'échec de l'apprentissage, répéter la procédure.

P1 télécommande déjà apprise



1 fois = phase d'apprentissage en course



... 15 s MAX

P1 télécommande à apprendre



2 fois ✓ nouvelle télécommande apprise



2/REPROGRAMMER LA COURSE :

A/PRINCIPE GENERAL :

13.1 Apprentissage de la course (SET UP)

ATTENTION

- Avant de l'apprentissage, dégager la zone de mouvement du volet de toute personne et/ou obstacle et s'assurer de pouvoir couper rapidement l'alimentation 230 V en cas de besoin.
- Au début de la procédure, les deux volets doivent être dans une position symétrique (les mêmes degrés d'ouverture).
- La télécommande fournie dans le kit est déjà enregistrée en usine.
- Il est nécessaire d'APPRENDRE D'ABORD LA FIN DE COURSE D'OUVERTURE.
- PENDANT LE SET UP le fonctionnement des touches de la télécommande est le suivant :
Touche P1 pour commander le volet.
La commande P1 change à chaque impulsion (appui / relâche) selon la séquence suivante
- appuyer et relâcher P1 → démarrage dans un SENS DE MARCHE ;
- appuyer et relâcher P1 → ARRÊT ;
- appuyer et relâcher P1 → démarrage dans le SENS DE MARCHE INVERSE ;
- appuyer et relâcher P1 → ARRÊT
- Touche P3 pour enregistrer manuellement la fin de course (appuyer et relâcher la touche P3 au moins deux fois, pendant 2 secondes).
Quand le moteur tourne dans les deux directions pendant 1 seconde, la fin de course a été enregistrée.

B/ PROGRAMMATION AUTOMATIQUE :

SET UP AUTOMATIQUE : apprentissage des fin de course en mode automatique

1. Mettre le moteur sous tension.
2. Appuyer et relâcher la touche P1 le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que le moteur parte en ouverture.
3. Laisser le volet atteindre la butée d'ouverture et valider sa position par un bref mouvement. Il va ensuite partir en fermeture et valider sa position par un bref mouvement. Les fins de course sont mémorisées.

ATTENTION

- Après l'apprentissage automatique de la fin de course en ouverture, en cas d'erreur (vous avez interrompu le SET UP par la pression de la touche P1 pendant la fermeture à l'étape 3), procéder comme suit :
- appuyer et relâcher la touche P1 le nombre de fois nécessaire jusqu'à démarrer la fermeture du volet
- appuyer et relâcher la touche P1 pour arrêter le volet dans la position souhaitée
- enregistrer manuellement la fin de course en fermeture avec au moins 2 impulsions de la touche P3 de la télécommande pendant les 2 secondes. Quand le moteur tourne dans les deux directions pendant 1 seconde, la fin de course a été enregistrée.

ATTENTION

- Après l'apprentissage automatique de la fin de course en ouverture, si l'on veut enregistrer manuellement la fin de course en fermeture, procéder comme suit :
- pendant l'étape 3, appuyer la touche P1 pour arrêter le volet dans la position de fin de course en fermeture souhaitée
- enregistrer manuellement la fin de course en fermeture par 2 impulsions de la touche P3 de la télécommande pendant 2 secondes. Quand le moteur tourne dans les deux directions pendant 1 seconde, la fin de course a été enregistrée.

C/ PROGRAMMATION MANUEL :

SET UP MANUEL : apprentissage des fin de course en mode manuel

1. Mettre le moteur sous tension.
 2. Appuyer et relâcher la touche P1 le nombre de fois nécessaire jusqu'à démarrer l'ouverture du volet.
 3. Appuyer et relâcher la touche P1 pour arrêter le volet dans la position de fin de course en ouverture souhaitée.
 4. Enregistrer la fin de course par 2 impulsions de la touche P3 pendant 2 secondes. Quand le moteur tourne dans les deux directions pendant 1 seconde, la fin de course a été enregistrée.
 5. Appuyer et relâcher la touche P1 pour démarrer la fermeture du volet.
 6. Appuyer et relâcher la touche P1 pour arrêter le volet dans la position de fin de course en fermeture souhaitée.
 7. Enregistrer la fin de course par 2 impulsions de la touche P3 pendant 2 secondes. Quand le moteur tourne dans les deux directions pendant 1 seconde, la fin de course a été enregistrée.
- Le SET UP est terminé.

ATTENTION

- Vérifier le SET UP en essayant la télécommande : P1 doit commander l'ouverture et P3 doit commander la fermeture. Enfin s'assurer que les deux fin de course enregistrées soient ceux souhaités.
- Si les fins de course n'ont pas été correctement réglées, procéder comme suit :
- exécuter une RAZ (chapitre 14)
- effectuer l'Apprentissage de la télécommande (chapitre 15.1)
- effectuer un nouveau SET UP (automatique ou manuel, en dépendant des vos exigences)