Clavier à code radio POWERTECH KP

Le clavier s'allume à chaque fois que l'on presse une touche. Le clavier s'éteint automatiquement après 10 secondes.

Signal Sonore	Signification
1 x « Bip » court	Note acoustique qui confirme la pression de la touche
1 x « Bip » long	Combinaison correcte
5 x « Bips » court	Erreur de code
2 x « Bips » à faible volume	Alerte pour tension trop faible
10 x « Bips » rapide	Alerte pour batterie faible

MÉMORISATION DU CANAL 1

Sur la motorisation : Appuyer sur la touche RF-Learn 3 secondes = *afficheur = CS*

Sur le clavier : Taper le code usine « **11<** » *= sur la motorisation CS clignote 3 x*

MÉMORISATION DU CANAL 2

Sur la motorisation : Appuyer sur la touche RF-Learn 3 secondes = *afficheur = CS*

Sur le clavier : Taper le code usine « **22>** » *= sur la motorisation CS clignote 3 x*

Personnalisation des codes : *Code personnalisé entre 0 et 8 caractères touche « < » ou « > » obligatoire*

Canal 1	Canal 2
Tenir enfoncé la touche « 0 » puis appuyer sur la touche « < » = Un bip long. Relâcher tout.	Tenir enfoncé la touche « 0 » puis appuyer sur la touche « < » = Un bip long. Relâcher tout.
Composer le code actuel : exemple le code usine : 11<	Composer le code actuel : exemple le code usine : 22>
Composer le nouveau code, entre 0 et 8 caractères et finissez par « < »	Composer le nouveau code, entre 0 et 8 caractères et finissez par « >»
Taper de nouveau le nouveau code et finissez par « < ».	Taper de nouveau le nouveau code et finissez par « > ».
Un bip long confirme la réussite de l'opération	Un bip long confirme la réussite de l'opération

Reset :

Maintenir le bouton « RESET » pendant 5 secondes. Un long « bip » signale que le clavier radio est revenu aux code usine.

NB : Le bouton « RESET » est caché, sur la carte électronique à côté de la pile.

Fixation au mur

- Retirer le cache du clavier (figure 1)
- Dévisser le boitier (figure 2)
- Retirer le couvercle arrière. Percer le couvercle selon votre besoin (figure 3-4)

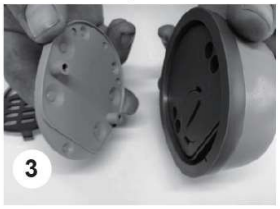

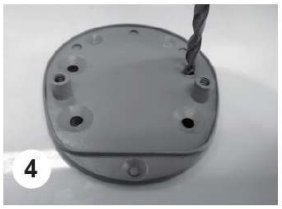

Modèle	Clavier radio à code – KP001 2 canaux
Fréquence	433.92 MHz +/- 75kHz HCS101 Standard
Portée estimée	30 mètres en champ libre, 15 mètres en espace fermée
Code usine	Canal 1 = « 11< » Canal 2 = « 22> »
Alimentation	1 x CR2032 Durée de vie : 2 ans (10 utilisations par jour)
Puissance rayonnée	1mW
Température de fonctionnement	-20°C ... +55°C
Indice de protection	IP54 (utilisation à l'extérieur)
Dimensions	85x75x35mm
Poids	150g

Distribution, SAV : PRO2S 113 rue de Saint Cyr 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR.

Tel 04 78 80 53 96 mail : info.pro2s@gmail.com. Maj : LP-7-7-20