Récepteur lumières pour 2 circuits lumières 230V-1000W

Compatible avec de nombreuses télécommandes toutes marques 433 Mhz Code Fixe ou Rolling Code.

ATTENTION:

La 1° télécommande enregistrée déterminera **définitivement** le codage du récepteur = Code Fixe ou Rolling Code

Ce paramètre n'est pas modifiable.

Le récepteur peut mémoriser jusqu'à 100 télécommandes code Fixe ou Rolling Code de télécommande.

Chaque circuit est activé soit par des télécommandes, soit par un contact sec

MODE DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS Réglage avec les cavaliers JP1 pour le circuit 1, JP2 pour le circuit 1

- Cavalier fermé = MARCHE/ARRÊT
- Cavalier ouvert = TEMPORISATION Réglage de 1 à 300 secondes.

Réglage de la tempo : Pour le circuit 1 = Appuyé 1x sur la touche P3 jusqu'à ce que DL1 émette un bref clignotement.
Relâcher P3. DL1 s'allume fixe. Laisser passer le temps désiré (maxi 300 secondes).
Valider le temps en appuyant sur P3, DL2 s 'éteint.
Pour le circuit 2, appuyer 2X sur la touche P3, puis suivre la procédure ci-dessus

PROGRAMMATION

Enregistrement des télécommandes
En appuyant 1x sur la touche P1, on enregistre des télécommandes pour activer le circuit 1.
En appuyant 2x sur la touche P1, on enregistre des télécommandes pour activer le circuit 2.
Puis : La Led DL1 s'allume fixe. Presser la touche de la télécommande à mémoriser.
La Led DL1 s'éteint, signal que le code a été mémorisé.
En cas d'erreur d'enregistrement, DL1 reste allumé pour 10 secondes.
Répéter l'opération décrite ci-dessus pour toutes les télécommandes.

Effacement d'un code en mémoire

Appuyer sur la touche P2. En relâchant la touche la Led DL1 s'allume fixe. Presser la touche à effacer sur la radiocommande. La Led DL1 s'éteint, signalant que le code a été effacer.
En cas d'erreur de manipulation, DL1 reste allumé pour 10 secondes.
Effacement de tous les codes en mémoire (RAZ) : Tenir enfoncé la touche P2 pendant 10 secondes.

Signification des clignotements de DL1 pendant la programmation.

2 clignotements signalent une erreur d'enregistrement d'une télécommande
3 clignotements signalent une erreur de manipulation, par exemple : la touche P1 ou P3 a été pressée plus que 2 fois.
4 clignotements signalent que la radiocommande que l'on essaie de mémoriser n'est pas compatible avec le choix de la modalité de fonctionnement effectué à l'origine (Code Fixe ou Rolling Code)
5 clignotements signalent que l'on a atteint les 100 codes mémorisables.
Allumage fixe pendant 10 secondes = erreur à l'enregistrement ou à l'effacement d'une télécommande

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

Dimensions et Poids : 88 x 127 x 58 mm – 0,3 Kg
Alimentation générale : 230Vac +/- 10% Température de fonctionnement : de 0 à + 60 °C
Alimentation de la lampe : 230Vac 1 KW max (pour chaque lampe) Temporisation : de 1 à 300 secondes
Fréquence de réception : 433,92 MHz Sensibilité du récepteur radio : -102 dBm environ

PRO2S www.telecommande.info maj LP08-2020

RACCORDEMENT:

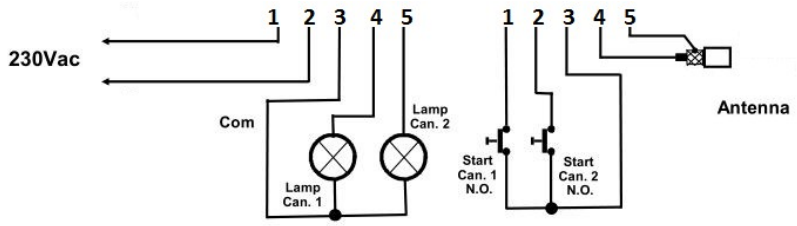

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Description de l'équipement: Tableau électronique destiné à la commande de 2 lampes de 230Vac CTR29L
Normes appliquées : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 300220-2, EN 300220-1, EN 60950-1
Laboratoire d'essais : NEMKO SPA Résultat : Positif
Le fabricant déclare que les produits mentionnés ci-dessus sont conformes aux normes prévues par les directives 2004/108/EC et 2006/95/EC. Date : 24-05-2016