

## PERTE DU LIEN RADIO AVEC LA TELECOMMANDE

1/VERIFIER QUE LE VOYANT BLEU DE LA TELECOMMANDE S'ALLUME BIEN LORS DE L'APPUIE SUR LA TOUCHE P1

2/APPUYER 10S EN MAINTENUE SUR LA TOUCHE P1 DE LA TELECOMMANDE.  
Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, passer au point 3.

3/REFAIRE UN APPRENTISSAGE DE LA TELECOMMANDE A L'AIDE D'UNE DÉJÀ APPRISE :

### 11.2 Apprentissage d'une nouvelle télécommande

L'apprentissage permet d'établir la reconnaissance de la télécommande par la carte électronique.  
Il est possible d'apprendre un maximum de 256 télécommandes et/ou autres moyens de commande.

#### ATTENTION


- La procédure de mémorisation de la télécommande implique le mouvement du portail

Avec le portail fermé :

1. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la télécommande déjà enregistrée :
  - le point situé en bas à droite de **Co** s'allume ; le portail commence à s'ouvrir.
2. Après 15 s relâcher **P1** :
  - le point situé en bas à droite de l'afficheur s'éteint.
3. Maintenir la touche **P1** enfoncée pendant au moins 15 s sur la nouvelle télécommande :
  - après 15 s le point situé en bas à droite de **Co** ; s'allume ; un mouvement est effectué selon la logique sélectionnée et l'état du portail.
4. Relâcher **P1**, la télécommande est alors apprise.
5. Vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande en appuyant sur **P1**.

#### ATTENTION


- La mémorisation de la 1<sup>er</sup> télécommande a lieu pendant le SET UP.
- Lorsque la mémoire radio est vide, par exemple après une réinitialisation de la carte (cf. : Par. 7.6), il est possible de mémoriser la 1<sup>er</sup> télécommande simplement en appuyant sur la touche P1 pendant au moins 15 s.

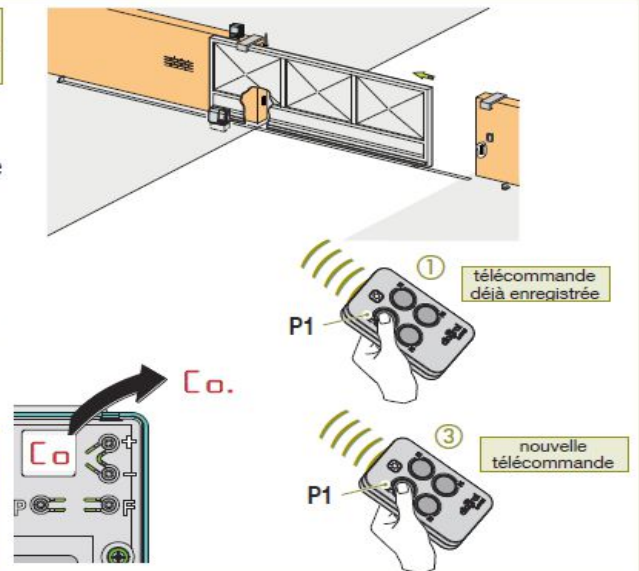

#### 4/VERIFIER LE CABLAGE CORRECTE DE L'ANTENNE INTERNE OU EXTERNE :

##### Préparation du câble de l'antenne

1. Enlever environ 3 cm de la gaine extérieure du câble.
2. Torsader le blindage du câble afin d'obtenir une tresse de masse d'une longueur de 2 cm environ.
3. Découvrir 5 mm du câble coaxial.

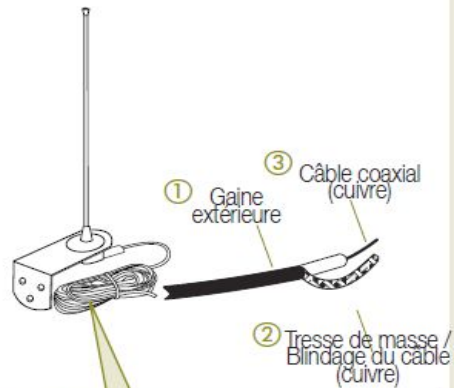

##### ATTENTION:

- utiliser uniquement le câble fourni (longueur du câble: 5 m)
- il est possible de raccourcir le câble
- il n'est pas possible de prolonger le câble

##### Câblage de l'antenne

1. Dévisser l'antenne du système wireless et la retirer du bornier J1.
2. Réaliser le câblage de l'antenne déportée.  
câble antenne : Carte (bornier J1 à vis) :  
Câble coaxial → borne Y  
Tresse de masse → borne GND
3. Vérifier que les câblages sont bien serrés.

