


BIITWEEN. Récepteur 3 Relais activés soit par Smartphone ou télécommande POWERTECH Maj 09-24

Mise en service:

Télécharger sur votre SMARTPHONE l'application gratuite EYOPEN
Créer un compte en suivant les instructions sur votre smartphone.
Valider votre compte puis fermer l'application EYOPEN

Placer le boîtier Biitween dans une zone couverte par un signal WIFI 2,4 Ghz et le raccorder à l'alimentation électrique.
Faire un RESET du module WIFI

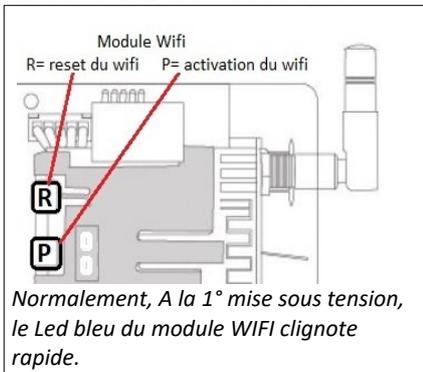

Reset du module WIFI:

- Tenir enfoncé la touche R pendant 5 secondes, relâcher.
- Enfoncé brièvement la touche P, le Led bleu du module WIFI clignote rapide.

Signification des codes couleurs

Bleu clignotant : en attente d'appairage WIFI


Bleu fixe : Le module est connecté avec un WIFI


Le clignotement VERT signifie que le signal WIFI est faible

L'allumage ROUGE signifie une erreur .

Prendre votre smartphone et ouvrir l'application EYOPEN, maintenant vous êtes sur la page d'accueil de EYOPEN

ATTENTION, POUR L'ENREGISTREMENT DU BIITWEEN, VOTRE SMARTPHONE ET LE BIITWEEN DOIVENT ÊTRE CONNECTES SUR LE MÊME RÉSEAU WIFI

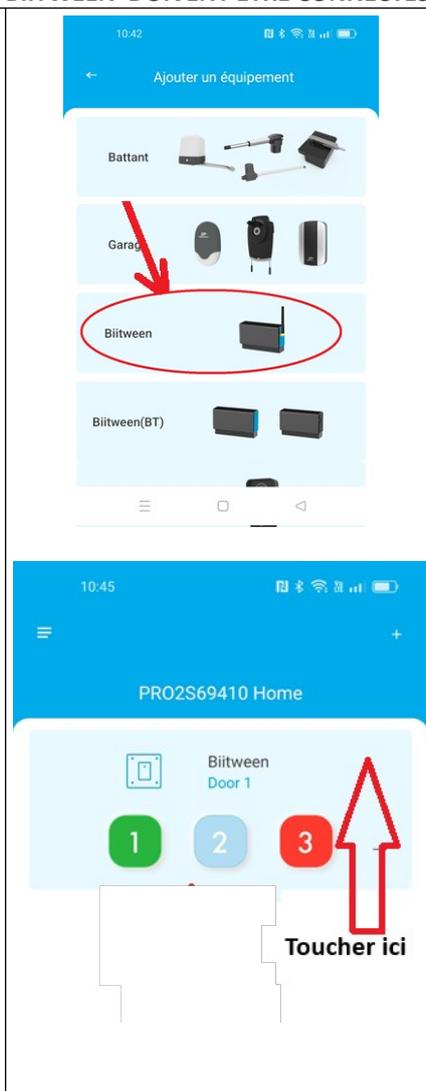

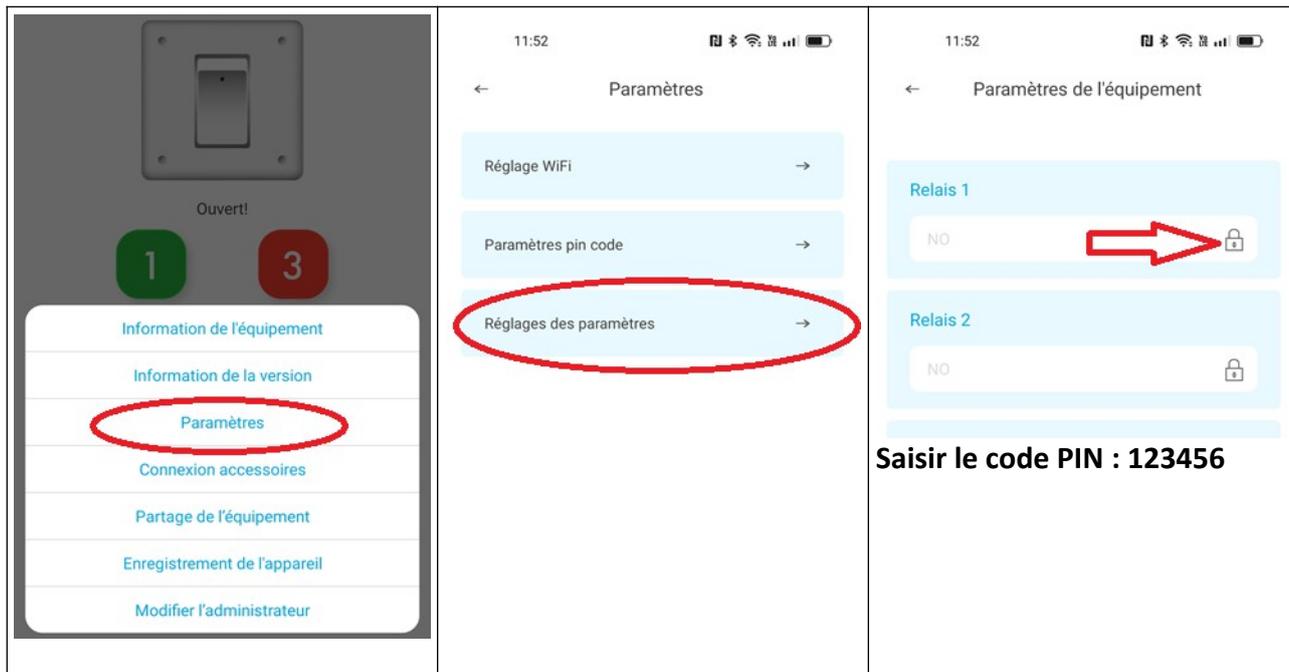

Par défaut, les relais sont programmés en mode MARCHE/ARRET

1° Contact des relais :

- NO => contact du relais normalement Ouvert ex : commande d'une motorisation de porte ou portail
- « désactivée » => le contact n'est pas utiliser
- -NC => contact du relais normalement Fermé ex : Commande d'une ventouse électromagnétique

2° Mode de fonctionnement :

None => Le relais fonctionne en mode MARCHE/ARRET

0,5s => Impulsion exemple=> Pour la commande d'une motorisation de portail

Puis le choix d'un fonctionnement temporisé de 3 secondes à 60 minutes.

3° Configuration des 3 entrée filaires pour des capteur ou du capteur radio fourni. Attention en mode BETA :

Si un des capteurs est activé=> état du relais associé :

- NC = Le relais se ferme => il donne le contact
- NO = Le relais s'ouvre => il coupe le contact
- Désactivée => pas d'action du relais sur l'activation d'un capteur

Le menu partage de l'équipement permet d'ajouter des utilisateurs.

Il faut créer un « Groupe », puis ajouter les utilisateurs dans ce groupe.

<p>Le BIITWEEN est un récepteur 3 canaux + 3 capteurs d'informations. Accessoires inclus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 capteurs radio, type contact alarme étanche à la pluie, 2 piles 1,5V inclus - 1 bloc d'alimentation 230V/24V <p>Le BIITWEEN fonctionne avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des télécommandes radio 433 Mhz POWERTECH (maxi 100) - Des smartphones (maxi 10) avec l'application gratuite EYEOPEN*. <p>L'application EYEOPEN permet via Internet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La commande et le paramétrage des 3 relais • La réception de l'état des 3 capteurs de positions <p><u>Usage :</u> Commande et contrôle à distance de tout système à commande électrique : - Automatisme de portail - Lumière, chauffage - pompe, arrosage - Etc...</p>	
--	--

<p><u>Caractéristiques :</u> Coffret étanche à la pluie livré avec vis de fixations. Fonctionne avec une alimentation 12/24V ac-dc Récepteur radio 433 Mhz inclus Module Wifi 2,4 Ghz inclus</p> <p><u>Dimensions :</u> Largeur : 115 mm (130mm avec l'antenne) Hauteur : 70 mm (127 mm avec l'antenne) Largeur : 38 mm</p>	<p><u>Équipé de :</u> - 3 relais 250V-3A maxi. Par défaut les relais sont en mode : Marche/ARRET Paramétrage avec le smartphone : NO ou NF, Marche/Arrêt ou temporisation de 0,5 s à 60 mn - 3 entrées capteurs de positions NO ou NF => permet le renvoi d'information sur les smartphones - Sortie 12V-0,8 A pour l'alimentation d'accessoires</p> <p style="text-align: center;">Bornier extractible pour facilité le câblage</p>
<p><u>Mise en œuvre :</u> Fixer le BIITWEEN sur une surface verticale, le plus haut possible, le bornier en bas, l'antenne en haut.</p> <p>Pour fonctionner avec les smartphones, le BIITWEEN doit être dans une zone couverte par un signal Wifi.</p> <p>Brancher les relais et capteurs selon votre besoin.</p> <p>Raccorder l'alimentation, soit avec le bloc d'alimentation fourni, soit avec une alimentation 12 ou 24 V ac-dc.</p> <p>IMPORTANT : Avant la mise en service du BIITWEEN il est recommandé de faire un « Reset » du réseau Internet en coupant pendant 10 secondes l'alimentation de la Box du client</p>	

Enregistrement des télécommandes.

Tenir enfoncé 3 secondes la touche TX du BIITWEEN, un voyant s'allume rouge fixe. Enfoncer la touche d'une télécommande POWERTECH, la LED à coté de TX clignote signifiant la réussite de l'opération. L'enregistrement de la télécommande se fait touche par touche. Vous pouvez enregistrer d'autre télécommandes à la suite, puis attendre l'extinction de la LED pour tester vos télécommandes.

Enregistrement du capteur de position radio:

Le capteur de position radio s'enregistre comme une télécommande. Mettre l'aimant contre Le bloc principale du capteur, les 2 petites flèches l'une en face de l'autre. Tenir enfoncé 3 secondes la touche TX du BIITWEEN, une LED s'allume rouge fixe. Écarter l'aimant du bloc, la LED à coté de TX clignote signifiant la réussite de l'opération. Attendre l'extinction de la LED pour tester votre télécommande.

+ 3 capteurs de positions Chaque ouverture/fermeture du capteur génère une notification sur le smartphone

Paramétrage du code PIN : **Par défaut utiliser le code PIN : 12346**

Vous personnaliserez ce code plus tard, quand vous serez plus à l'aise avec l'appli.

Changement de réseau WIFI. *Par exemple, suite à une panne de la box ou un changement de fournisseur Internet.*

- 1° Sur L'application EYEOPEN = Supprimer le produit concerné en glissant votre doigt de droite à gauche sur le pictogramme.
 - 2° Reset du module wifi : Tenir enfoncé la touche R pendant 5 secondes, relâcher. Enfoncer brièvement la touche P, la Led clignote bleu rapide.
- Refaire l'enregistrement du produit sur l'application EYOPEN

Assistance technique :

08 99 15 41 64 Service 2,99€ / appel + prix appel

<https://powertech.portail-automatique.fr/>