


COULISSANT VITESSE LENTE

1/ VERIFIER L'ETAT DES VOYANTS FIN DE COURSE : **FCA** DOIT S'ETEINDRE
LORSQUE LE PORTAIL EST **OUVERT** ET **FCC** LORSQU'IL EST **FERME**

S'IL Y A UNE BUTEE, NE PAS HESITER A DECALLER LES AIMANTS VERS L'INTERIEUR
DU PORTAIL POUR QUE CE DERNIER NE TOUCHE PAS LA BUTEE EN FIN DE COURSE

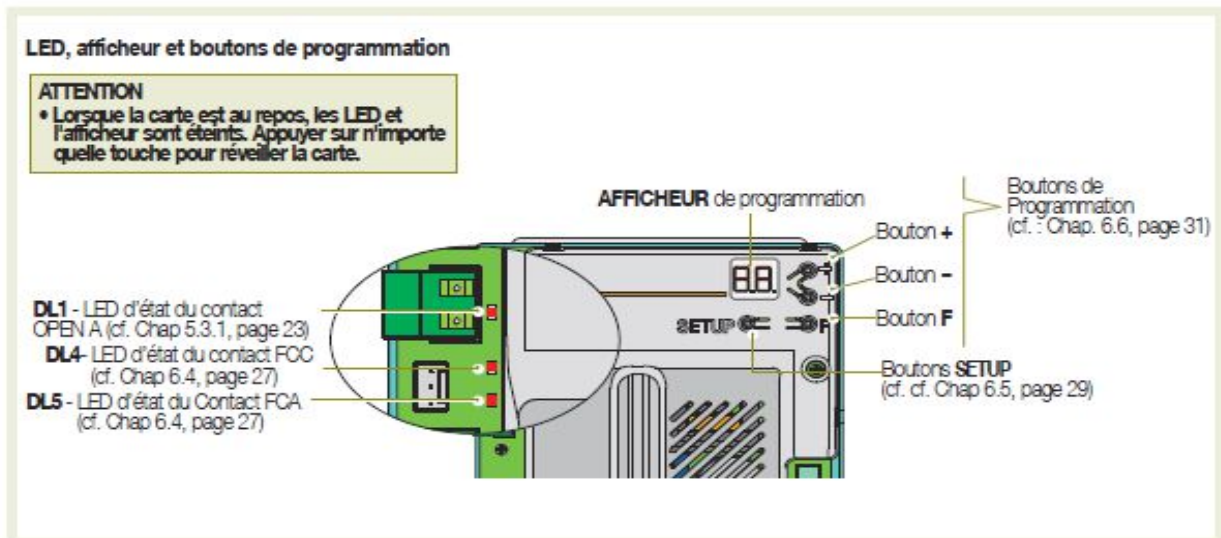

2/ REFAIRE UN SET UP EN VERIFIANT QUE LE PREMIER MOUVEMENT EST BIEN UNE
FERMETURE COMME INDIQUE DANS LA PROCEDURE CI-DESSOUS :

POINTS IMPORTANTS : respecter le positionnement initial

Des vantaux à 50cm de la fermeture

Vérifier que le 1er mouvement des vantaux est une FERMETURE

6.5 Apprentissage (SET UP)

L'apprentissage permet l'enregistrement des accessoires sans fil installés (une paire de photocellules étant obligatoire), des 2 télécommandes incluses dans la motorisation et des données du portail (course, espace de ralentissement...). Lors de la première mise sous tension, le sigle **SU** clignote sur l'afficheur de la carte pour signaler que le système exige un apprentissage (SET UP).

ATTENTION

Avant de démarrer le cycle d'apprentissage, s'assurer que :


- la zone de mouvement du portail est dégagée de toute personne et/ou obstacle
- aucune personne ne se trouve ou ne doit pouvoir pénétrer dans l'espace entre le moteur et le vantail.
- il est possible de couper rapidement l'alimentation 230 V en cas de besoin.

ATTENTION


- Lorsque la carte électronique est alimentée, seuls les boutons de programmation peuvent être manipulés.

Pour exécuter l'apprentissage :


1. Ouvrir le vantail à une distance de 50 cm. Le moteur étant déverrouillé, déplacer le vantail manuellement et vérifier que les LED FCA et FCC sont allumées.

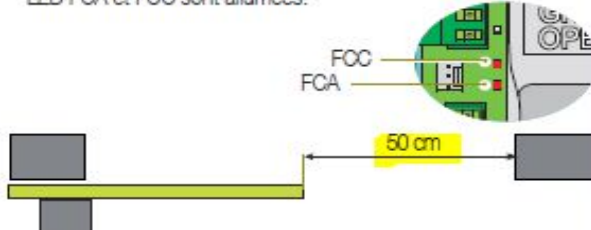

2. Verrouiller le moteur en tournant la poignée de déverrouillage en sens horaire jusqu'à la butée.

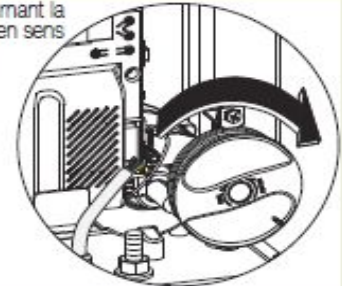

3. Appuyer au moins 3 s sur la touche SETUP de la carte :
 - le sigle **S0** s'affiche, pour signaler que l'enregistrement des accessoires sans fil est en cours.
 - relâcher la touche SETUP.

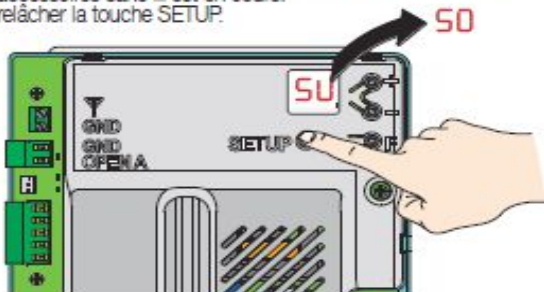

4. Lorsque la phase **S0** se termine correctement, le sigle **S1** s'affiche, pour signaler l'attente d'une commande.



ATTENTION

- En cas d'erreur lors de cette phase, l'apprentissage est interrompu et le sigle **SU** clignote à nouveau. Il est nécessaire de vérifier les accessoires sans fil, puis de répéter la procédure à partir de l'étape 3.


ATTENTION

- À partir de cette étape, si l'on veut interrompre l'apprentissage à tout moment, il suffit d'appuyer sur le bouton SETUP de la carte.


5. Appuyer pendant au moins 15 s sur la touche **P1** de la première télécommande :
 - le sigle **S2** s'affiche pour signaler le démarrage des manœuvres du vantail.
 - relâcher la touche **P1**.

ATTENTION

- Si après 50 s d'attente aucune commande n'a été donnée, l'apprentissage est interrompu et le sigle **SU** clignote à nouveau. Il est alors nécessaire de répéter la procédure à partir de l'étape 3.

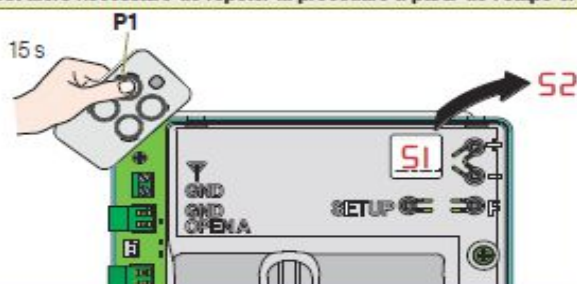

6. Le portail se ferme lorsqu'il atteint la fin de course en fermeture. La LED DL4 FCC s'éteint.

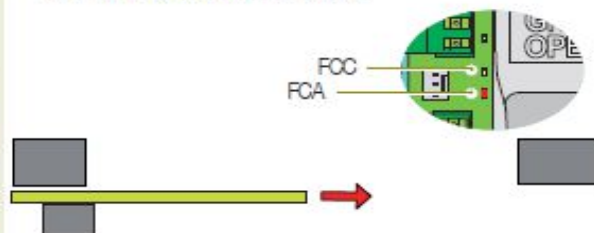

ATTENTION

- les butées d'arrêt en ouverture et en fermeture sont nécessaires.

ATTENTION

- Si le vantail s'ouvre, appuyer sur la touche SETUP pour arrêter l'apprentissage. Couper l'alimentation 230 V, puis inverser les conducteurs ROUGE et BLEU du moteur au bornier M1 - cf.: 5.2, page 22. Rétablir l'alimentation 230 V et reprendre la programmation à partir de l'étape 1.

7. Le vantail s'ouvre.
Le portail s'arrête lorsqu'il atteint la fin de course en ouverture. La LED DL5 FCA s'éteint.




8. Lorsque le vantail est arrêté en butée d'ouverture, l'apprentissage est terminé :
- le sigle **53** s'affiche pour signaler l'attente d'une commande de fermeture du portail.



9. Pour fermer le portail, appuyer pendant au moins 15 s sur la touche **P1**, jusqu'à ce que le sigle du nom du système s'affiche (**Lo** couissant).
Lors de cette étape, il est possible :
- d'utiliser la télécommande déjà enregistrée à partir de l'étape 5.
 - d'utiliser la 2^e télécommande fournie pour l'enregistrer.

ATTENTION

- Si après 1 minute d'attente aucune commande n'a été donnée, l'apprentissage se termine. Le portail reste ouvert, le sigle du nom du système reste affiché : **Lo**.

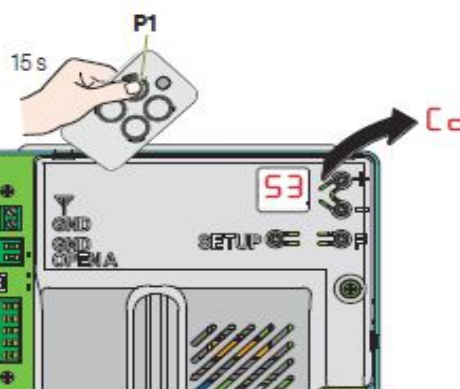

10. Dès que le sigle du nom du système s'affiche, relâcher la touche **P1** du télécommande :
- le portail se ferme ; l'apprentissage de la 2^e télécommande est terminé.

